

원두 커피 서비스기


모델 : DSK-DM200



서비스는 제품의 생명입니다.

사용시 불편한 점이 있을 땐 서비스센터로 연락해 주세요.

고장 신고시에는 제품의 모델명과 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주세요. 부속품이나 별매품 구입시에는 구입하신 곳이나 서비스센터로 문의바랍니다.

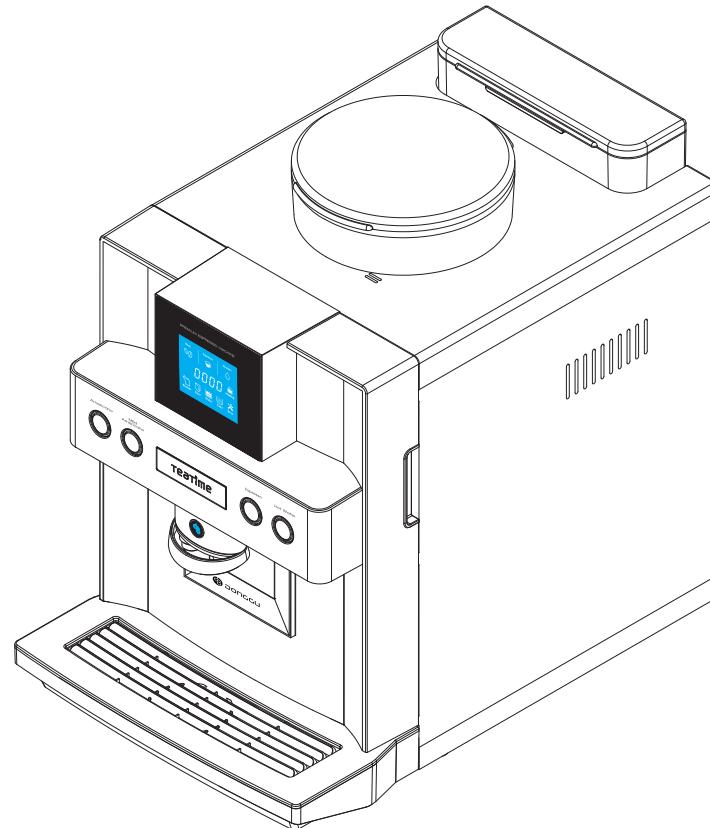

동구전자 커피 서비스기 전문 메이커

본사 및 공장: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 497번길 6(상대원동)
대표번호: 031-731-3600 팩스: 031-733-1155
서비스 문의 및 접수: 1588-8122
홈페이지: <http://www.venusta.co.kr>



*본 제품은 옥내 전용입니다.

너무 습하거나 추운 장소는 피해 설치하여 주세요.

*원두량이 과다하게 투입되면 과부하에 의한 기계 보호를 위하여 원두 가루를 배출하므로 이 때에는 원두량을 줄이거나 원두 입자 크기를 가늘게 조정해 주세요.

*본 제품은 국내(대한민국)용 입니다.

전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

*설명서의 내용을 먼저 숙지하신 후 제품을 설치/사용하시기 바랍니다.


*본 제품의 성능, 품질의 개선을 위해 제품의 사양이 사전 고지없이 변경될 수 있습니다.

1. 차례 / 기본 부속품	1
2. 주의 사항	2
3. 각 부분의 이름	4
4. 제품 설치 방법-기본형 / 옵션형	5
5. 제품 설치 방법-정수기 직결 방법(옵션)	6
6. 제품 사용 방법-그라인더 입자 조절 방법 / 그라인더 초기 설치 방법	7
7. 제품 사용 방법-그라인더 영점 조정 방법 / 그라인더 이상 증상 / 세척기능 사용 방법	8
8. 제품 사용 방법-음료 판매 방법 / 온수 사용 방법	9
9. 제품 사용 방법-브로멕 분리 방법 / 브로멕 조립 방법	10
10. 청소 방법 및 청소 주기-브로멕 청소 방법	11
11. 청소 방법 및 청소 주기-슬러지 박스 청소 방법 / 물받이 청소 방법	12
12. 디스플레이 표시부	14
13. 원료량 설정 모드	15
14. 슬러지 박스 확장 기능 설정 모드	17
15. 온도 설정 모드 / 누게 판매 잔수 확인	18
16. 개별 판매 잔수 확인	19
17. 스케일 제거 기능 / 종료 모드	20
18. 에러 표시 / 전류 휴즈 교환	21
19. 제품 규격	22
20. 제품 보증서	30

기본 서비스 부속품



옵션 부속품

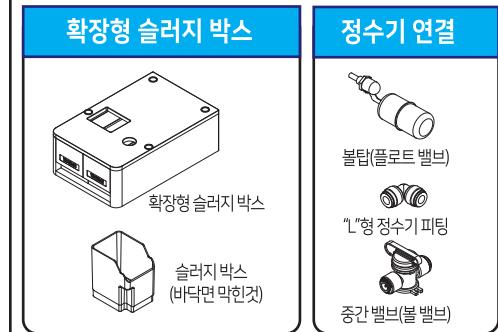

*옵션 자재는 별도 구매하셔야 합니다.



● 사용시 주의 사항

1. 그라인더

- 원두에 이물질(돌,나무...)이 있을 경우 고장의 원인이 됩니다.
이런 경우 제품 수리 서비스는 유상 처리됩니다
- 원두 종류나 배전의 차이로 인해 그라인딩량 차이가 발생할 수 있습니다.

2. 브로멕

- 브로멕은 매일 1회이상 필히 세척해 주십시오.
- 원두 가루가 적게 들어간 상태에서 추출하게 되면 음료량이 적게 투출됩니다.
또한 원두 찌꺼기 배출이 잘 안되고 죽처럼 물기가 흘러 지저분해 집니다.
원두량을 적게 설정하여 죽처럼 되는 증상은 A/S사항이 아닙니다.
- 원두 가루는 **최소 6g이상** 사용해 주십시오.(원두 사용 범위: 6 ~ 9g)
- 작동 중에 만지거나 착탈하면 고장이 발생하거나 상처를 입을 수 있습니다.

3. 기타

- 제품은 실내의 냉/난방이 되는 곳에 설치하시기 바랍니다.
습도가 높은 하절기에는 원료 굳는 증상을 온도가 낮은 동절기에는
음료의 첫잔 온도가 낮은 증상을 방지할 수 있습니다.

*하절기에는 고온 다습한 기후에서 원료가 녹아 굳는 현상이 있으므로 주기적으로 원료통 슈트, 증기 가이드를 세척해 주시고, 세척후 반드시 물기를 제거한 후 장착하시기 바랍니다.



*동절기 저온 상태로 방지후 음료 판매시 첫잔 온도가 낮을 수 있습니다.
기온차로 인한 현상으로 고장이 아닙니다.

사용 조건에 따라 음료량 차이가 다소 발생할 수 있습니다.


음료량 설정은 7온스 컵을 기준으로 설정되어 있으며,
음료량이 적을 경우, 첫잔의 온도가 다소 낮을 수 있으므로
100~120g이상 설정하여 주시기 바랍니다.

주의사항








안전을 위한 경고 · 주의 사항은 제품을 안전하고, 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것으로 꼭 지켜 주세요.

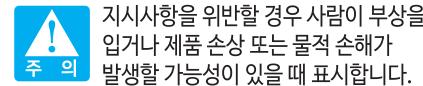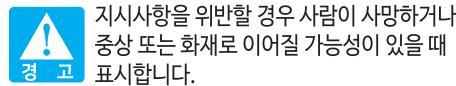



● 전원 관련

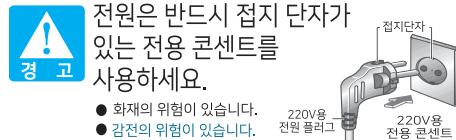

● 설치 관련

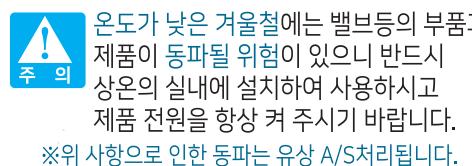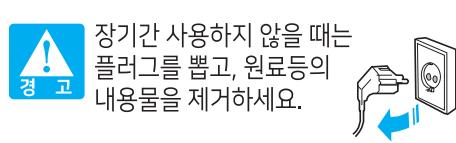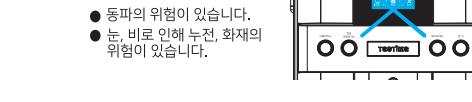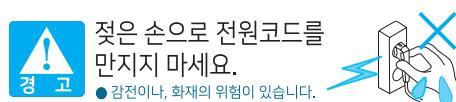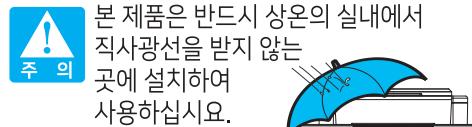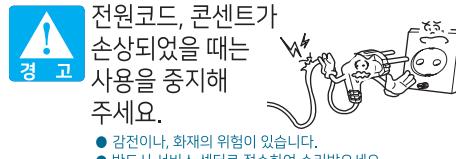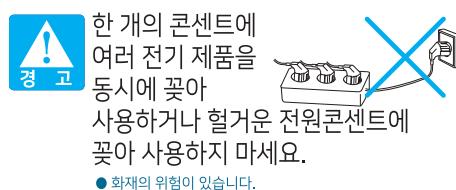


● 설치 관련

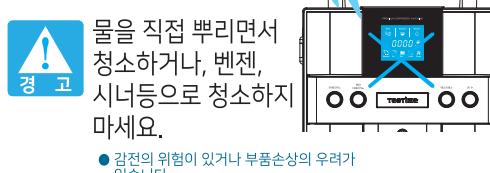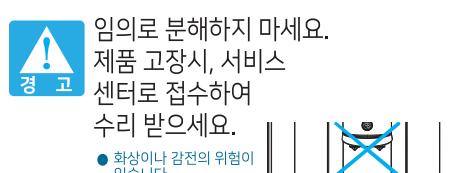


각 부분의 이름


● 제품정면

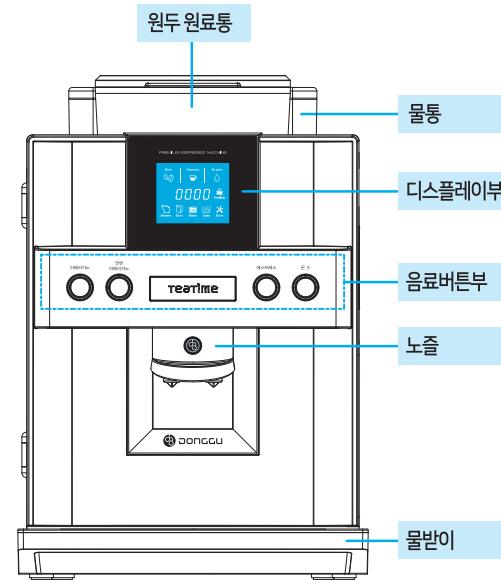


● 도어내부

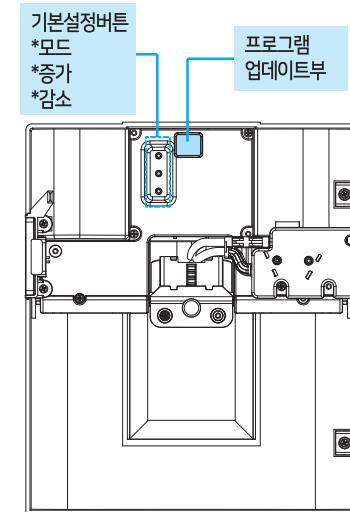

● 제품내부

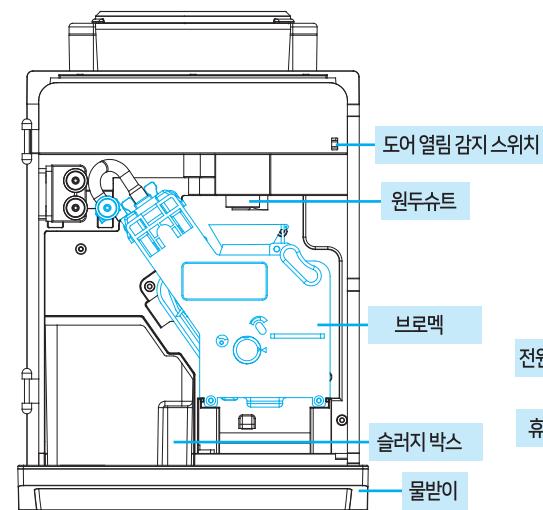


● 제품뒷면

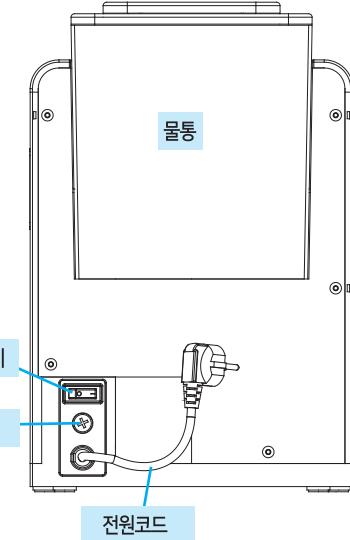

제품 설치 방법


제품 설치 방법 - 기본형

- 제품을 포장에서 꺼내 흔들림이 없는 테이블등에 올려 놓습니다.
- 제품 도어를 열고 슬러지 박스를 옵션용(바닥 막힌것)으로 교체하고, 원두 원료통에 볶아진 원두콩을 보충합니다.
- 물통에 정수된 물을 보충합니다.
- 제품 전원 코드를 접지가 된 콘센트에 꽂고 제품 뒷면의 전원 스위치를 켭니다.
- 히터 블록이 예열 동작이 완료될 때까지 LCD표시창에 예열 동작 온도 표시와 "HEATING" 아이콘이 점멸동작합니다.
- 판매대기 상태 표시되면, 설명서를 참조하여 원두량과 음료량등을 설정하여 주십시오.
- 음료 버튼을 2~3회 시험 판매하여 그라인더(원두 분쇄기) 내부를 원두 가루로 채워 줍니다.(시험 판매 방법 p.7 참고)

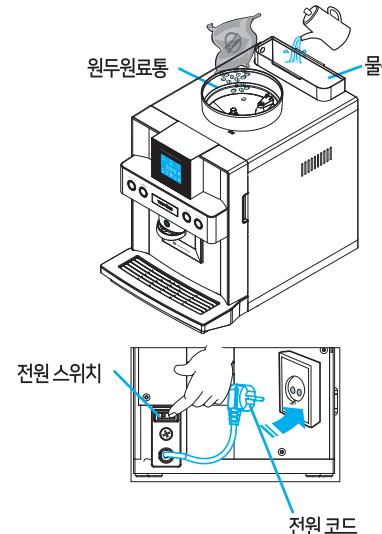


제품 설치 방법 - 옵션(확장형 슬러지 박스)

- 흔들림이 없는 테이블 위에 확장형 슬러지 박스와 제품을 올려 놓습니다.
- 제품 도어를 열고, 물받이에 조립되어 있는 물받이 캡을 제거합니다.
- 원두 원료통에 볶아진 원두콩을 보충합니다.
- 물통에 정수된 물을 보충합니다.
- 제품 전원 코드를 접지가 된 콘센트에 꽂고 제품 뒷면의 전원 스위치를 켭니다.
- 히터 블록이 예열 동작이 완료될 때까지 LCD표시창에 예열 동작 온도 표시와 "HEATING" 아이콘이 점멸동작합니다.
- 판매대기 상태 표시되면, 설명서를 참조하여 슬러지 박스 확장 기능에서 "CA-n"상태로 설정하여 주세요.
원두량 및 음료량등을 설정하여 주세요.
- 음료 버튼을 2~3회 시험 판매하여 그라인더(원두 분쇄기) 내부를 원두 가루로 채워 줍니다.(시험 판매 방법 p.7 참고)

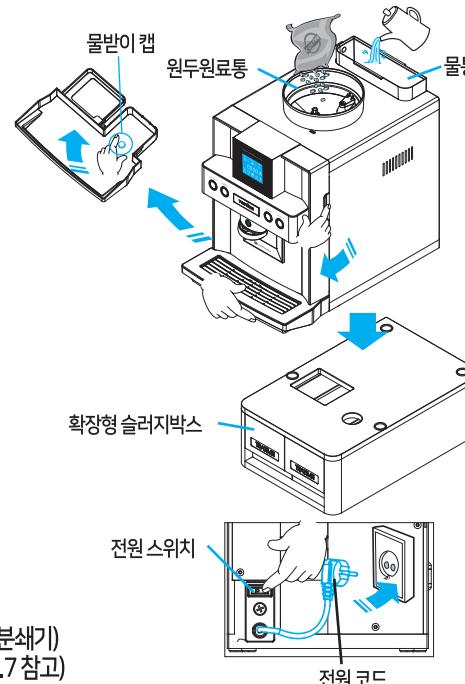


제품 설치 방법 - 정수기 직결 방법(옵션)

- 물통 뚜껑을 분리하고, 물통 캡을 제거하세요.

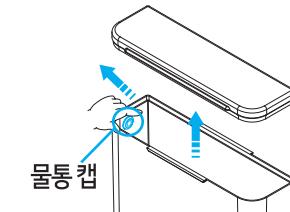


- 볼탑(플로트 밸브)을 물통 한쪽으로 넣어 물통 캡을 제거한 구멍으로 그림과 같이 끼우고, 너트로 끌리지 않을 정도로 조이세요.

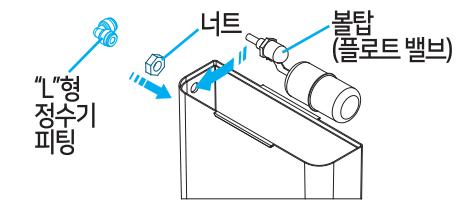

※과도하게 조일 경우, 물통등의 부품 파손이 생길 수 있습니다.

"L"형 정수기 피팅을 그림과 같이 눌혀
볼탑(플로트 밸브)에 끼워 주세요.

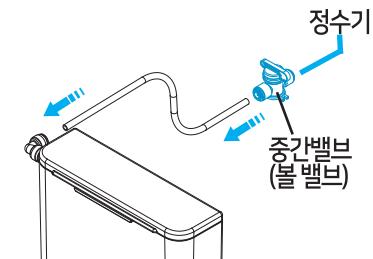

- "L"형 정수기 피팅에 정수기 호스를 연결하고, 중간 밸브(볼 밸브)를 급수 방향에 주의하여, 정수기 호스에 꽂아 주세요.(출구측에 연결)
정수기 필터(1차 또는 2차)에서 정수기 호스를 내서 중간 밸브(볼 밸브)의 입구측에 연결하세요.
중간 밸브를 열어 주세요.

※정수기 연결시, 수압이 약한 경우 급수 문제가 발생합니다.
주의 수압이 약한 경우, 물통 방식으로 사용하시기 바랍니다.

※중간 밸브는 정수기 연결시, 반드시 같이 설치하시고, 사용자가 없는 시간 또는 제품 전원을 끈 상태에서는 반드시, 중간 밸브를 잠궈 제품 외부로 누수가 되지 않게 주의하셔서 사용하시기 바랍니다.
이를 무시하고, 사용하시는 경우, 누수로 인한 피해에 대해 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

그라인더 입자 조절 방법


1. 원두 원료통 뚜껑을 열고 원두콩을 빼 내세요.

2. 원두 원료통 내부에 육각 모양의 원두 입자 조절기와 멀티툴 하부의 육각 홈에 맞춰 누르면서 돌리면 원두 입자 크기가 조절됩니다.

3. 멀티툴로 원두 입자 조절기를 시계 방향으로 돌리면 입자 크기가 굽어집니다.

4. 멀티툴로 원두 입자 조절기를 반시계 방향으로 돌리면 입자 크기가 가늘어집니다.

- 원두 입자 크기를 너무 미세하게 또는 굵게 조절할 경우, 에스프레소 추출에 문제가 될 수 있으므로 공장출하값에서 좌우로 큰 변동없이 사용하시는게 가장 좋습니다.

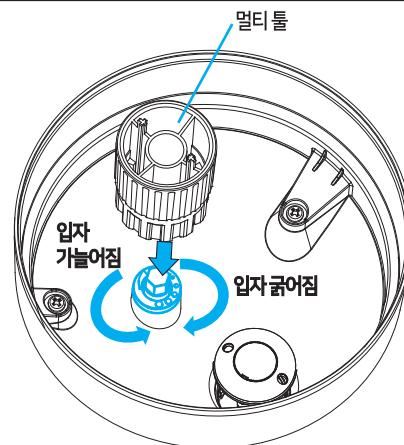

그라인더 초기 설치 방법

1. 제품 도어를 열고, 브로멕을 제품에서 분리하세요.



※브로멕 분리 방법은 설명서 p. 10를 참조하세요.

2. 판매 대기 상태에서 제품 도어를 열고 제품 도어 뒷면의 모드 버튼을 1회 누르세요.

3. 제품 정면의 아메리카노 음료 버튼을 누르세요.

4. 원두 가루가 투출되는 슈트 밑에 컵등의 용기를 대고 아메리카노 음료 버튼을 누르면 그라인더가 동작하여 원두량 테스트가 됩니다.

5. 같은 방법으로 원두량 테스트를 2~3회 하여 그라인더 내부를 원두 가루로 채워 줍니다.

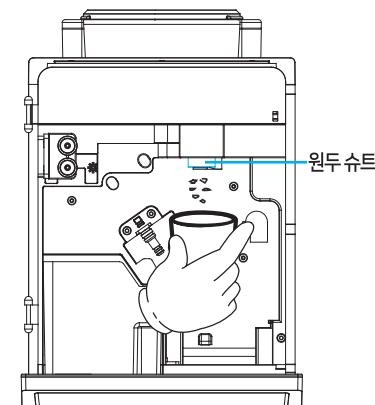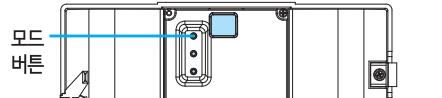

그라인더 영점 조정 방법

1. 레벨 디스크의 돌기를 캠 훨 방향에 위치시키고, 사각 돌기부를 그라인더 하우징의 홈에 안착합니다.


2. 레벨 노브(원두 입자 조절기)를 누른 상태에서 레벨 디스크를 시계방향으로 돌려 캠 훨 끝단+기어2칸(총 기어7칸)에 위치시킵니다.

● 그라인더의 입자 조절범위는

* 나이프 간의 간격 기준: 0~0.8mm

* 레벨 디스크 회전 각도: 0~80도

* 레벨 노브(원두 입자 조절기) 회전수: 1½ 회전

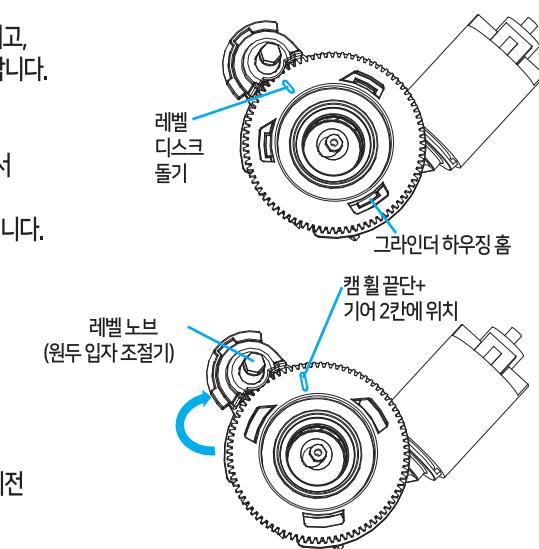

그라인더 이상 증상

1. 원두에 이물질(돌, 나무 등)이 있을 경우, 세라믹 나이프의 날이 훼손되거나, 그라인더 모타 고장으로 원두가 나오지 않습니다.

2. 원두 입자 조절을 아주 가늘게 할 경우,

- 원두 투출량이 줄어듭니다.
- 그라인더 슈트가 막힐 수 있습니다.
- 세라믹 나이프의 수명이 줄어듭니다.
- 음료맛이 진해집니다. (쓴맛이 많이 남)


3. 원두 입자 조절을 아주 굵게 할 경우,

- 원두 투출량이 늘어납니다.
- 크레마 양이 작습니다.
- 음료맛이 연해집니다.
- 슬러지 형성이 잘되지 않습니다.

세척 기능 사용 방법

1. 음료잔을 도어 노즐 하부에 놓고 도어 노즐을 상,하로 움직여 음료잔과의 간격을 조절하세요.

2. 에스프레소 음료 버튼을 길게 누르면 브로멕 자동 세척이 동작합니다.

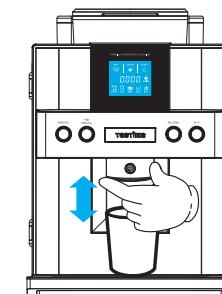


● 음료 판매 방법

1. 음료잔을 노즐 하부에 놓고 노즐을 상,하로 움직여 음료잔과의 간격을 조절하세요.

 ● 음료잔의 높이와 노즐 사이의 간격이 벌어지면 음료가 음료잔 밖으로 튀어나갈 우려가 있으니, 음료잔과 노즐 사이의 간격이 많이 벌어지지 않게 노즐의 높이를 조절하여 사용하세요.

2. 원하시는 음료 버튼을 누르시면 음료가 컵으로 투출됩니다.

 ● 컵 센서가 없는 제품입니다.
컵을 놓지 않고 음료 버튼을 누르면 뜨거운 음료가 바로 물받이로 투출되며, 화상의 위험이 있습니다.
반드시 컵을 놓고 사용하시기 바랍니다.
그로 인한 상해는 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

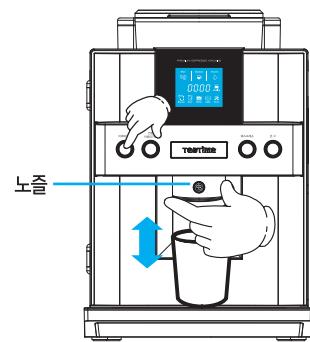


● 온수 사용 방법

1. 음료잔을 노즐 하부에 놓고 노즐 높이를 조절하세요.

2. 온수 버튼을 누르시고 있는 시간 동안 온수가 음료잔으로 투출됩니다.

3. 음료잔에 온수가 원하시는 양만큼 투출되면, 온수 버튼에서 손을 떼세요. 온수 투출이 멈춥니다.
온수를 더 원하시는 경우, 같은 방법으로 여려번 반복하여 투출시키시면 됩니다.


 ● 컵 센서가 없는 제품입니다.
컵을 놓지 않고 온수 버튼을 누르면 뜨거운 물이 바로 물받이로 투출되며, 화상의 위험이 있습니다.
반드시 컵을 놓고 사용하시기 바랍니다.
그로 인한 상해는 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

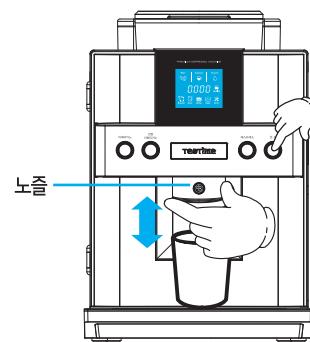

● 브로멕 분리 방법


1. 제품 도어를 열어 주세요.

2. 브로멕 우측 상단부에 있는 브로멕 레버를 아래 방향으로 누르면서 브로멕을 당겨 빼내세요.


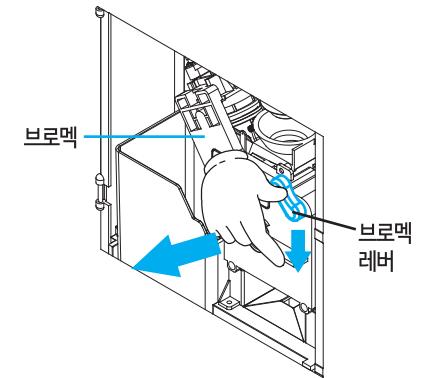



● 브로멕 조립 방법

1. 브로멕 뒷면의 모터 홈에 맞춰 브로멕 핸들을 꽂아 반시계 방향으로 돌려 판매 대기 상태로 원위치 시켜 주세요.

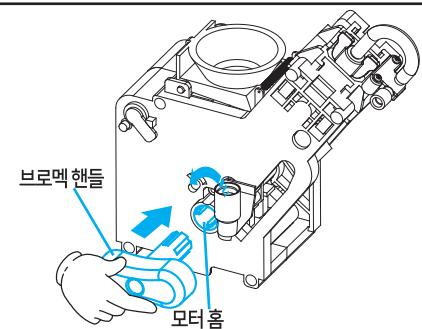

2. 한 손으로 제품을 뒤로 밀리지 않게 잡은 후, 다른 한 손으로 브로멕 레버를 아래 방향으로 누르면서 제품 내부의 브로멕 조립 레일홈에 브로멕 하단부를 맞춘 후 끝까지 밀어 넣으세요.

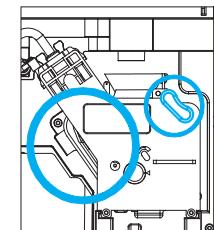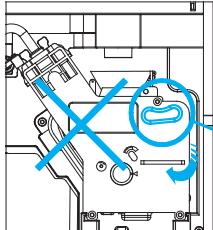
올바른 조립 예	잘못 조립된 예
1. 브로멕 레버가 올라간 형상 2. 브로멕 몸통을 잡고 당겼을 때 빠지지 않을 것	1. 브로멕 레버가 내려간 형상 2. 브로멕 몸통을 잡고 당겼을 때 빠지는 경우
	

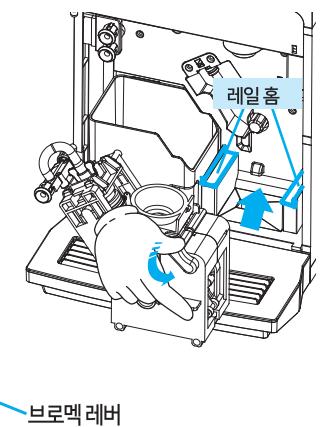



청소 방법 및 청소 주기

● 브로멕 청소 방법(매일 1회이상 세척 실시)

1. 브로멕 분리 방법 항을 참조하여 브로멕을 제품에서 분리하여 주세요.

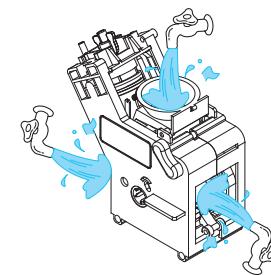

2. 물로 브로멕 좌, 우 바디 안쪽에 묻어 있는 원두 짜꺼기를 잘 씻어 주세요.

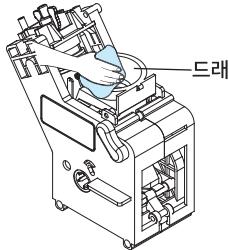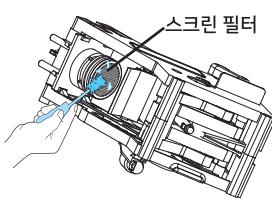

3. 상부 피스톤 바디의 필터부와 실린더 내부의 하부 피스톤은 흐르는 물에 작은 솔등을 이용하여
잔여 원두 커피 분말이 남지 않게 씻어 주세요.

주의 *브로멕을 매일 1회이상 세척하지 않으면 스크린 필터가 점점 막혀
에스프레소 투출량이 적어지는 증상의 원인이 됩니다.

4. 세척후 브로멕을 충분히 털어 물기를 제거하세요.

5. 원두 가루가 투출되는 드래그 내벽의 물기를 마른 행주등으로 닦아 주세요.

6. 브로멕 조립 방법 항을 참조하여 브로멕을 제품에 올바르게 장착하여 주세요.

(점검 주기)

- 브로멕은 월 1회 내부의 연결부 및 동작부의 윤활 상태를 확인하세요.
- 상하 피스톤의 O-Ring과 스크린 필터의 손상 및 파손 여부를 확인하시고, 파손되었을 경우,
원두 추출이 안될수 있으므로 새 것으로 교환하여 주세요.



세척시 시너, 벤젠, 솔벤트 등의 휘발성 세척제를 사용하면
제품 고장 및 상해의 원인이 됩니다.

* 좋은 커피 맛과 제품을 고장없이 오래 사용하기
위해서는 정기적인 청소 및 올바른 유지 관리를
해야 합니다.
* 청결함을 위해 수시로 세척하여 주세요.

● 슬러지 박스 청소 방법

1. 제품 도어를 열고 물받이를 당겨 빼 내면 슬러지 박스가
물받이와 함께 분리됩니다. 슬러지 박스를 비운후 물로 씻어 주세요.




2. 슬러지 박스는 기본형 기준으로 수용량이 20잔이므로
『CAKE』아이콘이 점멸동작을 하면, 슬러지 박스를
비워 주세요.

*슬러지 박스를 제때 비워 주지 않으면 고장 및 오염의
원인이 됩니다.

3. 장기간 제품을 사용하지 않을 경우, 슬러지 박스를
깨끗이 청소하여 주세요.

● 물받이 청소 방법

1. 제품 도어를 열고, 물받이를 당겨 빼 내세요.
슬러지 박스를 청소해 주세요.

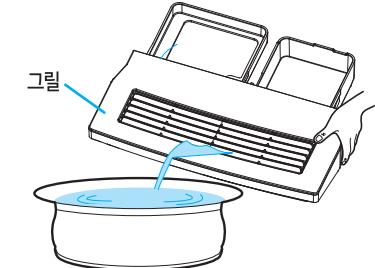


2. 물받이에 고여 있는 잔여물을 버리세요.

3. 그릴은 물에 불려 세척하세요.

*그릴 세척시, 수세미등으로 강제로 문지르면
흡집이 발생하므로 주의하시기 바랍니다.

4. 물받이 양쪽면을 물로 충분히 행군후, 부드러운 수세미등으로 잔여물을 세척하세요.

● 디스플레이 아이콘 기능 설명

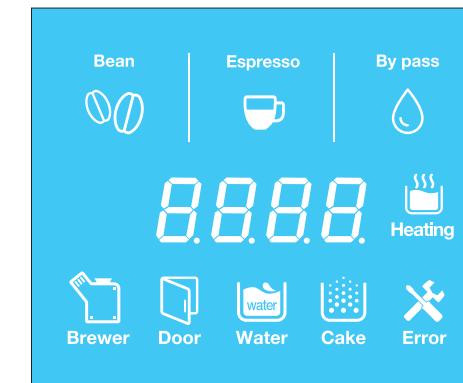

● 아이콘 기능 설명

아이콘	설명
8.8.8.	총판매 수량, 이상코드 내용, 설정값 표시
Bean 	원두량 설정 표시
Espresso 	원두 물량 설정 표시
By pass 	온수량 설정 표시
Heating 	가열중 표시
Brewer 	브로젝 장착 표시
Door 	제품 도어 열림 표시
Water 	물없음 표시
Cake 	슬러지 비움 알림 표시
Error 	기기 이상 표시


원료량 설정 모드

[원료량 설정 모드 표시 순서]

- *아메리카노 버튼 누름: 원두량 설정(1회) → 원두 물량 설정(2회) → By-pass 물량 설정(3회)
- *연한 아메리카노 버튼 누름: 원두량 설정(1회) → 원두 물량 설정(2회) → By-pass 물량 설정(3회)
- *에스프레소 버튼 누름: 원두량 설정(1회) → 원두 물량 설정(2회) → By-pass 물량 설정(3회)

*아메리카노 / 연한 아메리카노 / 에스프레소 음료 설정


- 판매 대기 상태에서 제품 도어 내부에 있는 모드 버튼을 1회 누르세요.
원두량 설정 모드가 표시됩니다.

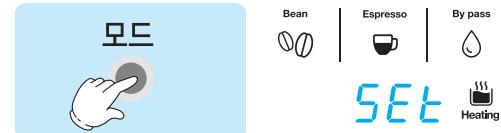

- 아메리카노 음료 버튼을 1회 누르세요.
아메리카노 음료의 원두량 설정 시간이 표시됩니다.
(증가/감소 단위: 0.1초)




- 원두량 표시 상태에서 도어 내부의 증가, 감소 버튼을 눌러 원두량을 설정하세요.

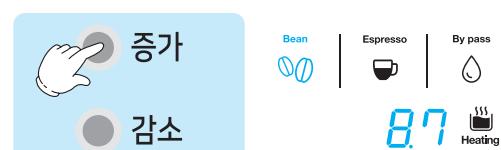

*아메리카노, 연한 아메리카노, 에스프레소 음료의 설정 범위: 0초, 6.0초 ~ 11.0초

※현재 설정된 원두량을 확인하고자 할 때는

- 제품 도어를 열고 브로젝트 제품에서 분리하세요.
- 원두량 설정 모드에서 원두 추출구에 용기를 대고 설정 중인 음료 버튼을 누르면 현재 설정된 시간동안 그라인더가 동작합니다.
- 용기에 담긴 원두량과 원두 입자 크기를 확인하세요.

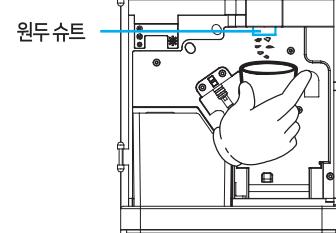


※원두량이 과다하게 투입되면 과부하에 의한 기계 보호를 위하여 원두 가루를 배출하므로 이 때에는 원두량을 줄이거나 원두입자 크기를 가늘게 조정해 주세요.

※최적의 맛을 내기 위해서는 원두량을 7~9g으로 조절하여 사용해 주세요.

*아메리카노 / 연한 아메리카노 / 에스프레소 음료의 원두 물량 설정

- 원두량 설정 시간이 표시된 상태에서 아메리카노 음료버튼을 1회 누르세요.
원두 물량이 표시됩니다.
(단위: ml)

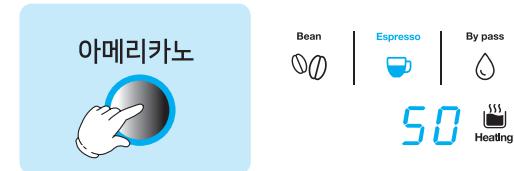


- 원두 물량이 표시된 상태에서 도어 내부의 증가, 감소 버튼을 눌러 원두 물량을 설정하세요.

*설정 범위: 0ml, 20 ~ 200ml
*증가/감소 단위: 5ml



- 원두 물량이 표시된 상태에서 아메리카노 음료 버튼을 1회 누르세요.
By-pass 물량이 표시됩니다.

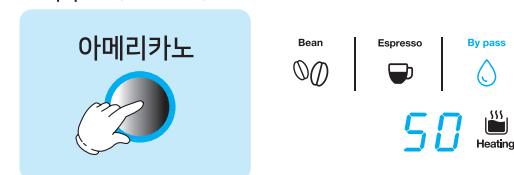

- By-pass 표시 상태에서 도어 내부의 증가, 감소 버튼을 눌러 By-pass 물량을 설정하세요.

*설정 범위: 0ml, 20 ~ 200ml
*증가/감소 단위: 5ml



- 같은 방법으로 다른 음료 버튼의 원두량, 원두 물량, By-pass량을 설정하세요.
설정을 완료한 후, 모드 버튼을 눌러 종료 모드(End)로 이동한 후, 임의의 음료 버튼을 1회 누르면 현재까지 설정값이 저장되면서 판매 대기 상태로 전환됩니다.



슬러지 박스 확장 기능 설정 모드

*슬러지 카운트 동작 기능의 사용 여부를 설정하는 모드입니다.

*제품에 내장되어 있는 슬러지 박스 대신 확장형 슬러지 박스를 사용할 경우에는 반드시 슬러지 카운트 기능을 해제(CA-n)하여 사용하시기 바랍니다.

*슬러지 박스 용량에 맞게 슬러지 카운트 사용 여부를 설정하시기 바랍니다.

설정이 잘못되어 슬러지를 제때 비우지 않으면 맛, 제품 성능, 청결상태 불량등의 문제가 됩니다.

- 판매 대기 상태에서 제품 도어 내부에 있는 모드 버튼을 2회 누르세요. 슬러지 박스 확장 기능 설정 모드가 표시됩니다.



- 설정값 표시 상태에서 제품 도어 내부의 증가, 감소 버튼을 눌러 슬러지 카운트 사용 여부를 설정합니다.



*CA-y: 20잔 판매 주기로 슬러지 카운트 동작함
아이콘 점멸동작과 함께 음료 판매 중지됨


*CA-n: 슬러지 카운트 하지 않음

*제품에 내장되어 있는 슬러지 박스 사용할 때는 "CA-y" 상태로 사용하시기 바랍니다.

참조 *확장형 슬러지 박스 사용할 때는 "CA-n" 상태로 사용하시기 바랍니다.

*아이콘 점멸 동작시, 제품 도어를 열고 슬러지 박스 안의 슬러지를 비워 주세요.

- 설정을 완료한 후, 모드 버튼을 눌러 종료 모드(End)로 이동한 후, 임의의 음료 버튼을 1회 누르면 현재까지 설정값이 저장되면서 판매 대기 상태로 전환됩니다.

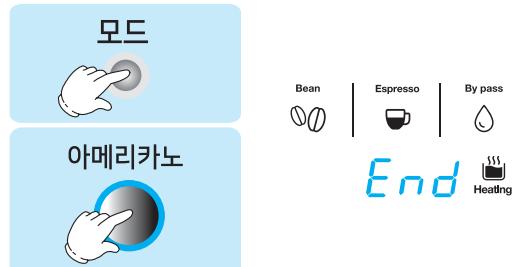

온도 설정 모드


- 판매 대기 상태에서 제품 도어 내부에 있는 모드 버튼을 3회 누르세요. 음료 추출 온도 설정 모드가 표시됩니다.



- 설정값 표시 상태에서 제품 도어 내부의 증가, 감소 버튼을 눌러 음료 추출 온도를 설정합니다.



- 설정을 완료한 후, 모드 버튼을 눌러 종료 모드(End)로 이동한 후, 임의의 음료 버튼을 1회 누르면 현재까지 설정값이 저장되면서 판매 대기 상태로 전환됩니다.

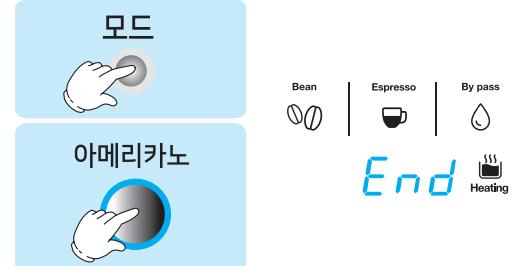


누계 판매 잔수 확인

- 판매 대기 상태에서 제품 도어 내부에 있는 모드 버튼을 4회 누르세요. 전체 음료의 누계 판매 잔수가 표시됩니다.



- 판매 잔수 확인을 한 후, 모드 버튼을 눌러 종료 모드(End)로 이동한 후, 임의의 음료 버튼을 1회 누르면 현재까지 설정값이 저장되면서 판매 대기 상태로 전환됩니다.

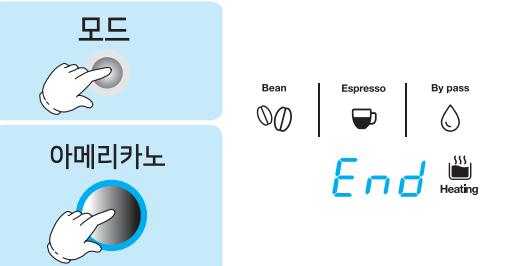

개별 판매 잔수 확인

*각 음료 버튼별 누적 판매 잔수를 확인하는 기능입니다.

- 판매 대기 상태에서 제품 도어 내부에 있는 모드 버튼을 5회 누르세요. 아메리카노 음료의 누적 판매 잔수가 표시됩니다.
*앞, 뒷자리가 번갈아 가며 표시됩니다.



*판매잔수 표시 예(11,000잔 판매시)
1000
천 백 십 일
백 십 만

- 각 음료 버튼을 누르면 해당 음료의 누적된 판매잔수가 표시됩니다.

<사용 예>
에스프레소 음료 버튼을 누른 경우,



*판매잔수 표시 예(11,000잔 판매시)
1000
천 백 십 일
백 십 만

- 설정을 완료한후, 모드 버튼을 눌러 종료 모드(End)로 이동한후, 임의의 음료 버튼을 1회 누르면 현재까지 설정값이 저장되면서 판매 대기 상태로 전환됩니다.



Bean | Espresso | By pass
End Heating

스케일 제거 기능

- 판매 대기 상태에서 제품 도어 내부에 있는 모드 버튼을 6회 누르세요.



Bean | Espresso | By pass
dESC Heating

※물통에 물을 채우고 세정제를 넣어 주세요.

- 브로멕 장착 및 제품 도어를 닫은 후 온수 버튼을 누르면 스케일 제거 동작을 18분간 진행합니다. 동작시 남은 시간이 표시됩니다.



Bean | Espresso | By pass
- 18 - Heating

- 스케일 제거 기능 동작이 완료되면, 자동으로 판매 대기 상태로 전환됩니다.

※스케일 제거 동작을 중지하고자 할때는 온수 버튼을 3초이상 누르고 있으면 동작을 중지합니다

※세정제를 넣은 상태에서는 가급적 중지하지 말아주세요.



Bean | Espresso | By pass
0000 Heating

종료 모드

*각 기능의 설정 상태를 저장하고, 판매 대기 상태로 전환하는 모드입니다.

- 판매 대기 상태에서 제품 도어 내부에 있는 모드 버튼을 7회 누르세요. 종료 모드가 표시됩니다.



Bean | Espresso | By pass
End Heating

- 임의의 음료 버튼을 1회 누르면 현재까지 설정값이 저장되면서 판매 대기 상태로 전환됩니다.



Bean | Espresso | By pass
0000 Heating

● 에러 표시 내용

CODE	내용	조치방법
Er-1	온도 센서 이상	히터 및 온도 센서 점검
Er-2	통신 이상	주제어부 및 슬레이브 보드 점검, 하네스 점검
Er-3	유량계 이상	물 공급 라인 전체 점검 (이상 발생 시점부터 10초동안 에러 표시후 자동 해제)
Er-4	구동부 과부하	전원을 끄고, 브로멕 청소 후, 전원을 켬
Er-5	브로멕 정회전 스위치 이상	정회전 스위치 점검, 전원 재부팅
Er-6	브로멕 역회전 스위치 이상	역회전 스위치 점검, 전원 재부팅
Er-7	히팅 에러	히터 블록 가열 온도 점검, 센서 조립 및 이상 점검
BREWER	ICON 점멸 동작	브로멕 정위치 조립 확인, 브로멕 감지 스위치 점검
DOOR	ICON 점멸 동작	제품 도어 닫음, 도어 감지 스위치 점검
WATER	ICON 점멸 동작	보조물통에 물 공급, 수위 감지 스위치 점검
CAKE	ICON 점멸 동작	제품 내부 슬러지 박스 비움
HEATING	ICON 점멸 동작	판매 가능 온도 이하 상태임, 1분이상 점멸시, 온도센서 및 히터 점검

● 전류휴즈교환

휴즈는 과다한 전류가 흐르면 곧 끊어져 전원을 차단하는 장치입니다.


휴즈가 끊어졌을 때는 가까운 전기용품점에 문의하여 정격 규격의 휴즈(250V 15A)를 구입한 후 새 휴즈로 교환해 주세요.

※ 휴즈 교환은 A/S사항이 아닙니다.


1 휴즈 교환시 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요.




2 휴즈홀더를 드라이버로 돌려 열어 주세요.

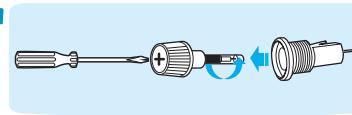

3 휴즈를 빼고 새 휴즈를 끼우세요.

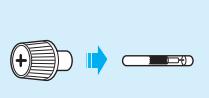

4 휴즈홀더를 드라이버로 돌려 닫아주세요.

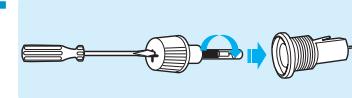

경고 휴즈가 끊어졌을 때에는 반드시 규격휴즈(250V-15A)로 교환하여 주세요.
● 비규격 휴즈 사용시 화재의 원인이 됩니다.

모델명	DSK-DM200
전원사양	220V / 60Hz (정격 소비전력: 1,450W)
제품크기	W280(300) x D420(455) x H420 <small>*괄호 안의 치수는 트레이 포함한 치수입니다.</small>
중량	12Kg
음료버튼	아메리카노 : 1 연한맛 : 1 에스프레소 : 1 온수 : 1
원두적재량	350g / 옵션(550g)
물통용량	2ℓ / 옵션(정수기 직결)
슬러지용량	20잔 / 옵션(확장)
배수방식	물받이 / 옵션(확장)
브로멕	자동 조절 추출 방식(6g ~ 9g)
추출압력	7bar

* 본 제품의 외관 및 사양은 품질 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

제품보증서

제 품 명 : 커피서비스기

모 델 명 : DSK-DM200

제 품 No. :

본 제품은 (주)동구전자의 축적된 기술과 엄격한 품질 관리로 생산된 제품입니다.
사용상의 불편함이나 제품에 이상이 발생할 경우 아래와 같이 처리하여 주십시오.

서비스 약관

1. 보증 기간 내에 제조상의 결함 또는 자연 발생적인 고장이 발생하였을 경우에는 무상으로 서비스를 해드립니다.
2. 보증 기간은 구입일로부터 1년간입니다.
3. 다음과 같은 경우에는 보증기간 중 일지라도 유상으로 서비스를 받으셔야 합니다.
 - * 사용상의 잘못 또는 취급 부주의로 인한 고장
 - * 당사 서비스 이외의 수리 및 개조가 원인인 고장
 - * 천재지변(화재, 홍수, 염해, 풍수, 낙뢰, 지진, 이상전압 등)에 의한 고장
 - * 구입자 또는 타인의 고의에 의한 파손
 - * 제품 보증서가 없는 경우
4. 보증 기간이 경과한 제품의 서비스는 유상으로 처리하여 드립니다.
5. 다음과 같은 경우로 인한 제품의 하자 또는 화재 발생시 당사에서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
 - * 비정격 규격의 허즈 사용 또는 불법 개조한 허즈를 사용하는 경우
(끊어진 허즈를 전선, 알루미늄 호일, 은박지 등으로 강제로 연결하여 사용하는 경우)
 - * 임의로 개조하거나 별도의 제품을 연결하는 등 불법 개조하여 사용하는 경우
 - * 전원 플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지나 이물질이 쌓이는 경우 등 청소 또는 관리 소홀로 제품에 하자가 발생하였을 경우
 - * 제품을 임의로 세척하여 재 사용하는 경우

서비스를 받기 전에

1. 보증서는 내용을 잘 읽어 보신 후 소중히 보관해 주십시오.
2. 서비스를 신청하기 전에는 제품 설명서의 해당 부분을 잘 읽어 보시고 사용 방법 미숙으로 인한 문제인지 확인해 주십시오.
3. 서비스를 요청하실 때에는 상호, 성명, 전화 번호, 주소, 모델명, 고장 내용 등을 상세히 알려 주십시오.

